

FI-VSB-VTR-102019-01

Outubro 2019

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Como Encaixar o Garfo no Rolamento Já Acoplado ao Platô

APLICAÇÕES:

Família Fiat Ducato
kits tipo pull-type

CÓDIGOS:

232528 / 232531 / 232567



PARA ESTAS APLICAÇÕES, OS ROLAMENTOS JÁ SÃO FORNECIDOS FIXADOS AO PLATÔ



Em 2019, a Valeo passou a fornecer o kit já com o rolamento fixado ao platô. Devido a um acoplamento deficiente no momento da instalação, o rolamento se desprendia do platô, causando sérios problemas de dificuldade de engate e inoperância da embreagem.



STEP 1 – PRÉ-MONTAR O GARFO.

Precisa ser feito antes de montar o câmbio. Posicione o garfo através da janela de inspeção da caixa seca, e encaixe o pino de acionamento, apenas para « segurar » o garfo.



STEP 1 – PRÉ-MONTAR O GARFO

Este procedimento permitirá movimentar o garfo depois de acoplar o câmbio. Não é possível passar o garfo pela janela de inspeção depois que o câmbio estiver acoplado.



ATENÇÃO: Existe uma folga ao movimentar o rolamento, que gera dúvidas quanto a causar ruídos no acionamento. Esta folga é normal, que permite uma centralização durante o acionamento, e o ruído desaparece quando o rolamento estiver acoplado ao garfo.

_1



faleconosco@valeoservice.com.br
ouvidoria@valeoservice.com.br
valeoservice.com



Valeo Service Brasil
Capitais, Regiões
Metropolitanas e celulares:
3004 5693
Demais localidades: 0800
770 5693
WhatsApp: +55 11 9 8899
8682





STEP 2 – SOLTAR O GARFO E ENCAIXAR O ROLAMENTO

Esta é parte que requer mais habilidade. Com o câmbio já montado, procure um ângulo que permita visualizar o rolamento, e também manusear o garfo e o pino.



STEP 3– SOLTAR O GARFO

Segure o garfo e puxe o pino, sem tirá-lo totalmente. Dessa forma, o garfo ficará livre para alinhar as abas do rolamento.




STEP 4 – ENCAIXAR O ROLAMENTO

Posicione as pontas do garfo nas abas do rolamento. Se necessário, movimente as abas do rolamento antes para alinhar. Sem esforço, empurre o garfo até sentir que as pontas estão bem firmes dentro das abas.



STEP 5 – ENCAIXAR O PINO NO GARFO

É necessário guiar o pino nos furos do garfo, para que o encaixe seja tranquilo. Por isso, o ângulo e a posição de manuseio são muito importantes.

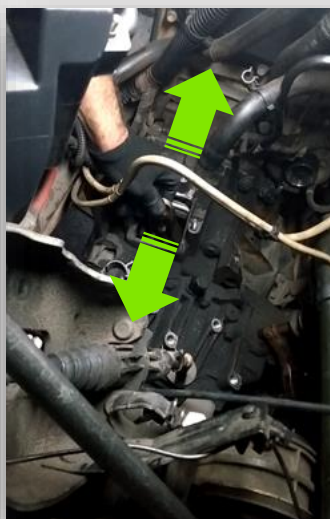

STEP 6 – CONFERIR A MONTAGEM

Após empurrar o pino do garfo até o final, movimente o garfo para verificar se está bem acoplado ao rolamento. A partir deste ponto, a instalação é padrão para este tipo de aplicação

AVISOS IMPORTANTES

1. ESTE PROCEDIMENTO DIMINUI SIGNIFICATIVAMENTE A PROBABILIDADE DE MONTAGEM INCORRETA DO ROLAMENTO NO GARFO.
2. DE FORMA ALGUMA DESENCAIXE O ROLAMENTO DO PLATÔ PARA TENTAR MONTAR DE FORMA ANTIGA (QUANDO O ROLAMENTO VINHA AVULSO, SEPARADO DO PLATÔ).